

GRヤリス・GTオイルキャッチタンク 取付説明書

01

ブラケット取り付け

取り付けブラケットを写真の位置にセットしてサービスホールが空いてますので、そこにブラケットを、六角ボルトナットで、締めてください。



02

キャッチタンク本体の固定

ブラケット取り付け後、オイルキャッチタンク本体を取り付けて下さい。

(写真参照)



03

IN側ホースの接続

キャッチタンク本体にIN.OUTと表記があります
まずイン側の配管です。

(わからない場合は、イン側はキャッチタンク内にパイプが溶接されています、パイプのある接続部です。キャッチタンクキャップを外して中を確認してください。)



イン側はエンジンのヘッドカバーから純正ブローバイホース、エアークリーナー側とつながってます。これを、キャッチタンクに付属しているホースと長さを合わせて任意にカット(写真参照)純正ブローバイホースも任意にカットしてください。

GRヤリス・GTオイルキャッチタンク 取付説明書

04 変換アダプター接続 (IN側)

16パイ、13パイ変換アダプターを純正ブローバイホースとオイルキャッチタンク付属ホースに差し込んで下さい。キャッチタンク、イン側のホースを接続
(写真参照)



05 OUT側ホースの接続

アウト側は、キャッチタンクに付属ホース差し込んで、純正ブローバイホース、エアークリーナー側に、16パイ、13パイ変換アダプターを差し込んで接続完了です。
(写真参照)



06 ブラインドナッターで 任意取り付け


ブラインドナッターで取り付けブラケットを任意の場所に付けたい場合は、下穴3ミリ穴をドリルで開けて、更に9ミリで穴を拡げます。ハンドブラインドナッターにブラインドナッターをセットして、



9ミリに拡大した穴に、かしめます。任意に取り付ける場合、タップたてが不可能な場所に取り付ける時のみに、ご使用ください。

GRヤリス・GTオイルキャッチタンク 取付説明書

オイルキャッチタンクブローバイ
ホースG16Eエンジン接続

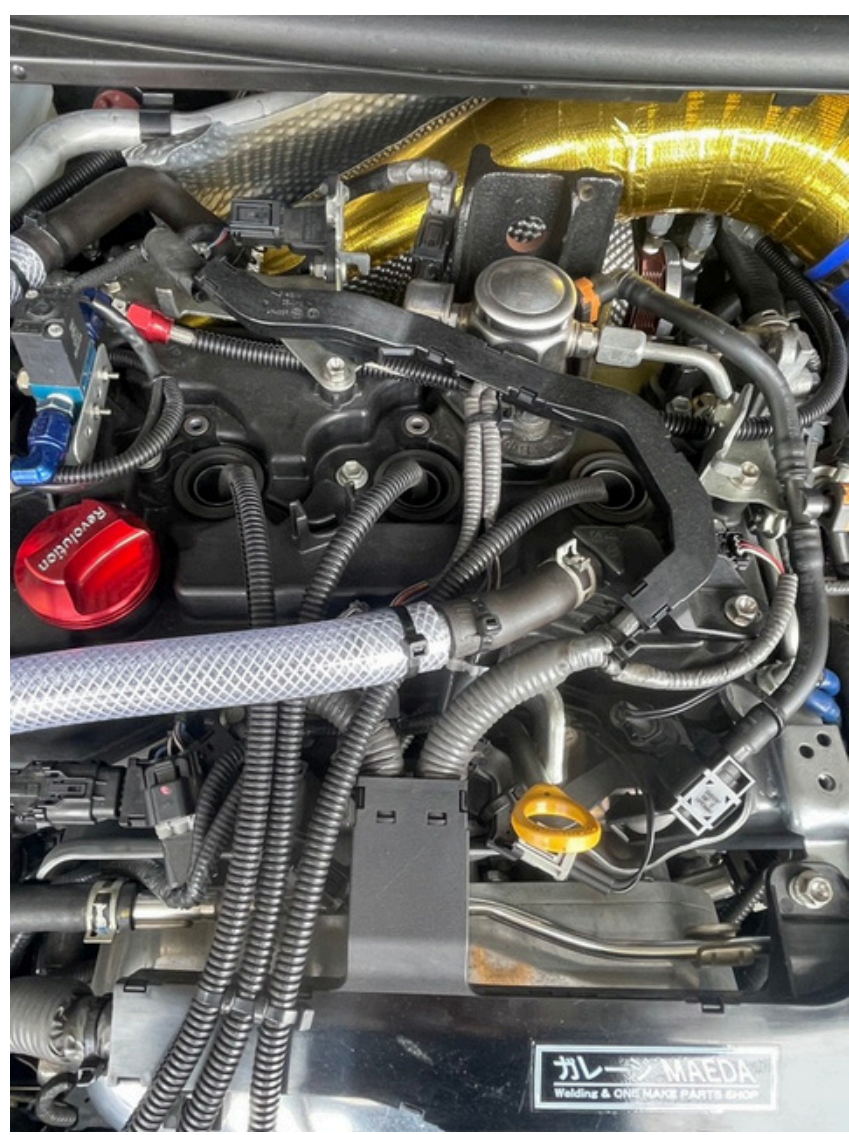

GRヤリス・GTオイルキャッチタンク 取付説明書

取り付け完了写真



GRヤリス・GTオイルキャッチタンク 取付説明書

バキュームホースタイラップの止め方

